

Instalace baterií:

Tato hra využívá tři baterie 1.5V « AA » (R6). Baterie jsou součástí balení. Příložené baterie nejsou baterie s dlouhou životností, jejich účelem je, aby mohla být hra vyzkoušena v obchodě. Pro optimální provoz hry doporučujeme používat výhradně alkalické baterie. Nedoporučujeme používat nabíjecí baterie, nemusí mít odpovídající výkon. Příhrádku na vložení baterií na spodní straně hry otevřete šroubovákem. Vložte baterie podle vyobrazení pro dosažení správné polaritry. Uzavřete příhrádku.

Důležité informace k bateriím:

Baterie pravidelně kontrolujte. Nabíjecí baterie nejsou doporučeny, nemusí mít odpovídající výkon. Používejte pouze baterie určené pro tento produkt. Nenabíjejte nenabíjecí baterie. Nabíjecí baterie vyjměte před nabíjením ze hry. Nekombinujte nové a staré baterie a různé druhy baterií (alkalické, běžné [karbon-zinek] a nabíjecí [nikl-kadmium]). Dejte si pozor na správnou polaritu vložených baterií. Vybité baterie vyjměte z hračky. Nemanipulujte se svorkami u baterií. Vyjměte baterie, pokud jste hru dlouho nepoužívali. Pokud je hlas zdeformovaný, vyměňte baterie. Baterie vždy vyměňujte pod dohledem dospělé osoby. Nabíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nevyhazujte vybité baterie do přírody, do ohně nebo běžného odpadu. Odnesťte je na sběrné místo nebo do k tomu určeného recyklačního zařízení.

Bezpečnostní opatření:

Uchovejte si tyto informace pro budoucí použití. Řiďte se prosím následujícími pokyny, aby se hra nepoškodila:

- Skladujte hru na suchém místě.
- Nevystavujte hru přímému slunečnímu záření či zdroji tepla.
- Hru nijak nerozebírejte.
- Zabraňte pádu hry na tvrdý povrch.
- Udržujte hru čistou pomocí jemné látkové utěrky.
- Pokud hru déle nepoužíváte, vyjměte baterie.



Toto zařízení je označeno symbolem „selektivního třídění“ vztahujícím se k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. To znamená, že s výrobkem musí být nakládáno systémem selektivního sběru v souladu s evropskou směrnicí 2002/96 / ES, aby mohl být recyklován a aby se snížil dopad na životní prostředí. Pro více informací kontaktujte příslušné úřady. Elektronické výrobky, které nejsou správně zlikvidovány, jsou potenciálně nebezpečné pro životní prostředí a veřejné zdraví, protože obsahují nebezpečné látky.



UPOZORNĚNÍ: Není vhodné pro děti do 36 měsíců. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení.

©2025 Pokémon. ©1995–2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.



Produkt: ZZ3525155CZ

zanzoon

©2025 Zanzoon
Zanzoon - 90 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret - Francie
www.zanzoon.net

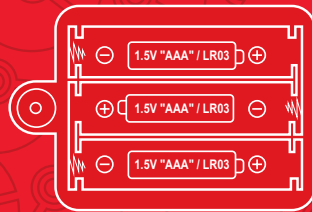


Diagram pro instalaci baterií.



TRENÉR EXPERT

PRAVIDLA HRY



6+



1-4 HRÁČI



15-20 MIN



ZAČÍNÁME

Pro zahájení hry si vyberte svou úroveň (Začátečník nebo Expert) a podle toho zvolte hrací desku.

Začátečnická strana zobrazuje jméno Pokémona, jeho typ a evoluční řetězec v regionu Kanto. Expertní deska zobrazuje pouze jméno Pokémona.

Pro zapnutí hry přepněte vypínač (pod zařízením) na ON. Poté umístěte zařízení do středu desky Pro vypnutí přepněte vypínač na OFF. Pokud zapomenete hru vypnout, automaticky se vypne po 5 minutách.

Každý hráč si vybere svou barvu jejím stisknutím. Jakmile jsou všichni připraveni, stiskněte tlačítko Poké Ball.



DOBŘÉ ZPRÁVY!

Hru můžete začít hrát okamžitě, aniž byste museli číst návod.

Přesně tak! Moderátor se postará o vše: vysvětlí pravidla, bude sledovat skóre všech hráčů a dokonce komentovat, jak se daří. Je to snadné!

JAK HRÁT

Moderátor poskytne 10 nápověd, jednu po druhé, o Pokémonovi, kterého má na mysli.

Budte první, kdo uhodne správného Pokémona.

Pro odpověď stiskněte svou barvu a umístěte svůj kroužek na Pokémona na desce.

Jakmile všichni hráči odpoví nebo bude poskytnuto všech 10 nápověd, moderátor oznámí správného Pokémona. Pokud jste odpověděli správně, stiskněte svou barvu. Pokud nikdo neuhodl správně, stiskněte tlačítko Poké Ball.

Čím méně nápověd použijete, tím více bodů získáte. První hráč, který dosáhne 30 bodů, vyhrává hru!



TIPY

PAUZA: Pro pozastavení hry dvakrát rychle stiskněte tlačítko Poké Ball.

Pro obnovení hry tuto akci zopakujte.

OPAKOVÁNÍ NÁPOVĚDY: Pokud špatně slyšíte moderátora, můžete ho požádat, aby nápovědu zopakoval, stisknutím tlačítka Poké Ball na 1 sekundu.


KONTROLA SKÓRE: Moderátor automaticky oznámí skóre, jakmile některý hráč dosáhne 15 bodů.

Pro zobrazení skóre v jakémkoliv jiném okamžiku během hry stiskněte tlačítko Poké Ball na více než 3 sekundy. Skóre se zopakuje na konci hry, než bude oznámen vítěz.



INFORMACE O POKÉMONECH

TYPY

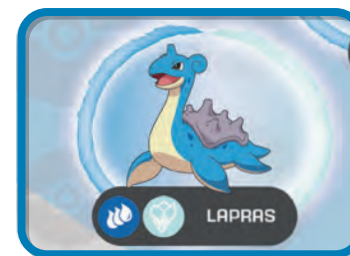

Tento Pokémon má dva typy

EVOLUCE



Tento Pokémon se může vyvinout v jiného Pokémona.



Tento Pokémon je evolucí jiného Pokémona.